
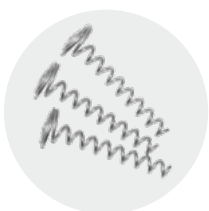
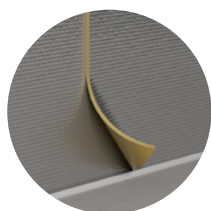


## MONTAGE SONOREX® SCHALLABSCHOTTUNGEN MIT EASY MASS-FOLIE

SONOREX® 37 Black  
SONOREX® 38  
SONOREX® 39 Black  
SONOREX® 40  
SONOREX® 41  
SONOREX® 43  
SONOREX® 45  
SONOREX® 47

### BENÖTIGTE SONOREX® PRODUKTE

- SONOREX® Schallabschottungen
- SONOREX® lose Mineralwolle
- SONOREX® Klebeband
- SONOREX® Easy Mass-Folie (light)
- SONOREX® Sicherungsschrauben

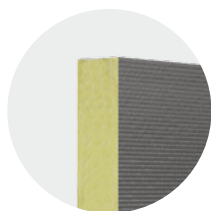

### BENÖTIGTES WERKZEUG (NICHT ENTHALTEN)


- Messwerkzeuge
- Dämmstoffmesser, Handsäge oder Stichsäge
- Cuttermesser

### MONTAGE DER SCHALLABSCHOTTUNGEN

- 1 Messen Sie den Abstand zwischen der Unterkante des Bandrasters und der darüberliegenden Rohdecke.
- 2 Schneiden Sie die SONOREX® Schallabschottungen – falls erforderlich – mit einem Dämmstoffmesser oder einer Handsäge auf Maß zu.
- 3 Setzen Sie die Unterkante der Abschottung in das Bandraster ein und kippen Sie sie in Position.
- 4 Drücken Sie die Schallabschottung fest und spaltfrei gegen die Rohdecke. Eventuelle Spalten mit SONOREX® loser Mineralwolle ausstopfen.
- 5 Montieren Sie das nächste Element auf die gleiche Weise. Achten Sie auf einen dichten Anschluss zwischen den einzelnen Elementen. Eventuelle Spalten ebenfalls mit SONOREX® loser Mineralwolle ausfüllen.
- 6 Stellen Sie sicher, dass Aufhängungselemente wie Schnellabhänger oder Noniusabhänger vollständig zwischen zwei SONOREX® Schallabschottungen eingeschlossen sind.
- 7 Dichten Sie die Anschlussfugen zur Baukonstruktion sowie die Fugen zwischen den Abschottungen auf einer Seite mit SONOREX® Klebeband ab.

## ANBRINGEN DER EASY MASS FOLIE

- ⑧ Messen Sie die Höhe zwischen der Oberkante des Bandrasters und der Unterseite der darüberliegenden Baukonstruktion. Schneiden Sie anschließend die SONOREX® Easy Mass-Folie (light) mit einem Cuttermesser auf Maß zu.
9. Entfernen Sie die Trägerfolie und beginnen Sie mit dem Aufkleben der Easy Mass-Folie an der Oberkante des Bandrasters. Bringen Sie die Folie gleichmäßig auf das Schallabschottungselement auf und arbeiten Sie dabei nach oben zur Oberkante der Abschottung. Vermeiden Sie Lufteinschlüsse zwischen der Easy Mass-Folie (light) und dem Schallabschottungselement.
- 10 Die SONOREX® Easy Mass Folie (light) ist selbstklebend. Um jedoch die Qualität der Schallabschottungen langfristig zu gewährleisten, empfehlen wir, die SONOREX® Easy Mass-Folie (light) zusätzlich mit SONOREX® Sicherungsschrauben zu befestigen. Dies beeinträchtigt die Schalldämmung nicht. Schrauben Sie die SONOREX® Sicherungsschrauben entsprechend dem unten abgebildeten Muster in das Schallabschottungselement.

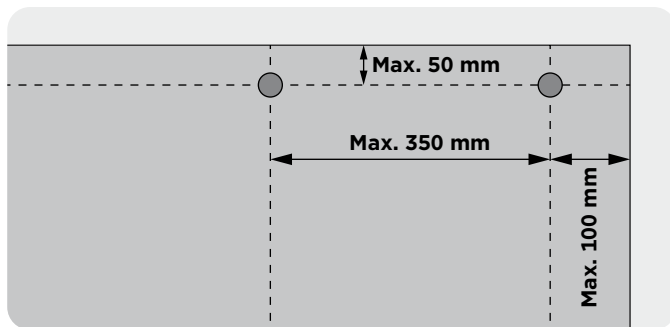

Sollten die SONOREX® Schallabschottungen werkseitig mit der Easy Mass-Folie geliefert werden, so muss die Anschlussfuge zur Baukonstruktion auf einer Seite sowie die Fugen zwischen den Easy Mass Folien noch mit SONOREX® Klebeband sorgfältig abgedichtet werden.

## DURCHFÜHRUNGEN

Durchführungen - wie Kanäle, Leitungen oder Kabeltrassen - in SONOREX® Schallabschottungen können unerwünschte Schalleckagen verursachen. Die im Produktblatt angegebenen Schallschutzwerte können dadurch negativ beeinflusst werden. Vermeiden Sie Durchführungen daher möglichst. Ist dies nicht möglich, bearbeiten Sie die Durchführungen wie folgt:

- Schneiden Sie mit einem Dämmstoffmesser, einer Handsäge oder einer Stichsäge eine Aussparung in das SONOREX® Schallabschottungselement, die der Größe der Durchführung entspricht. Vermeiden Sie dabei möglichst alle Spalten rund um Kanäle, Leitungen oder Kabeltrassen.

**Hinweis: Bei Kabeltrassen sollte die Durchführung erst verschlossen werden, nachdem die Verkabelung installiert wurde.**

**Für diese Montageanleitung gelten die Beratungsbedingungen von Saint-Gobain Solutions. Änderungen bleiben vorbehalten. Bitte konsultieren Sie daher stets die aktuellste Version unter [saint-gobain-solutions.nl](http://saint-gobain-solutions.nl). Projektspezifische Vereinbarungen, die von dieser Anleitung abweichen, haben Vorrang.**

- Füllen Sie eventuelle Spalten bis zu einer maximalen Größe von 1 cm mit SONOREX® loser Mineralwolle aus. Sind die Spalten größer, fertigen Sie das Schallabschottungselement bitte neu an!
- Dichten Sie zuletzt den Anschluss sorgfältig mit SONOREX® Klebeband ab.

## KONTAKT

Haben Sie Fragen zu Anwendungsbereichen, Abmessungen, Sonderanfertigungen (z. B. Aussparungen), Durchführungen oder Anschlüssen? Dann wenden Sie sich bitte an unsere Spezialisten im Customer Service.

☎ +31 (0)13 578 48 87

✉ [sales.is@saint-gobain-solutions.nl](mailto:sales.is@saint-gobain-solutions.nl)

[saint-gobain-solutions.nl/sonorex](http://saint-gobain-solutions.nl/sonorex)

