




## MONTAGE SONOREX® SCHALL- ABSCHOTTUNGEN

SONOREX® 22  
SONOREX® 23  
SONOREX® 27  
SONOREX® 31  
SONOREX® 33

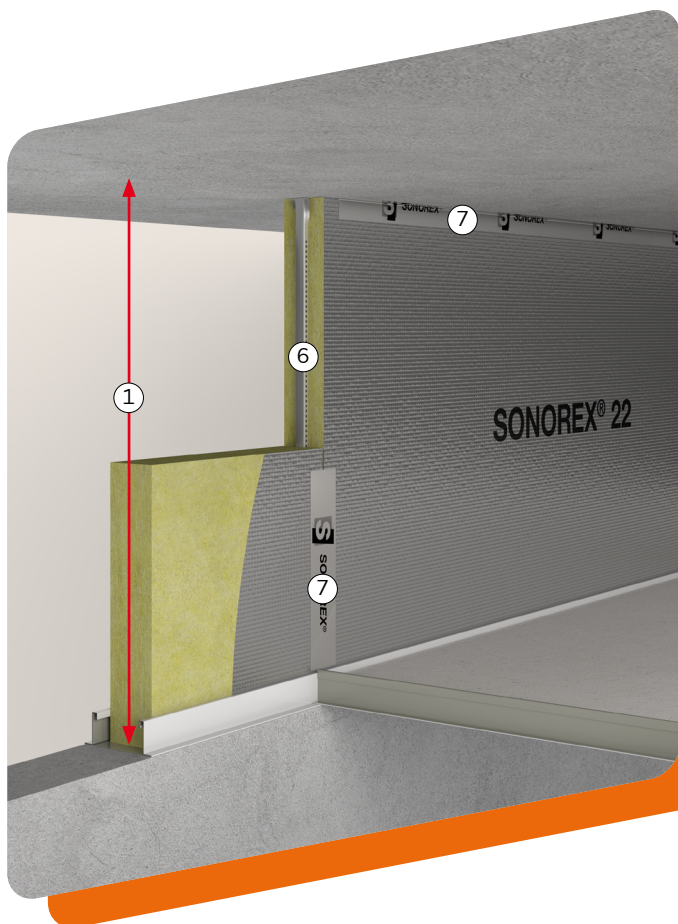

### BENÖTIGTE SONOREX® PRODUKTE

- SONOREX® Schallabschottungen
- SONOREX® lose Mineralwolle
- SONOREX® Klebeband



### BENÖTIGTES WERKZEUG (NICHT ENTHALTEN)

- Messwerkzeuge
- Dämmstoffmesser, Handsäge oder Stichsäge

### MONTAGE DER SCHALLABSCHOTTUNGEN

- 1 Messen Sie den Abstand zwischen der Unterkante des Bandrasters und der darüberliegenden Rohdecke.
- 2 Schneiden Sie die SONOREX® Schallabschottungen – falls erforderlich – mit einem Dämmstoffmesser oder einer Handsäge auf Maß zu.
- 3 Setzen Sie die Unterkante der Abschottung in das Bandraster ein und kippen Sie sie in Position.
- 4 Drücken Sie die Schallabschottung fest und spaltfrei gegen die Rohdecke. Eventuelle Spalten mit SONOREX® loser Mineralwolle ausstopfen.
- 5 Montieren Sie das nächste Element auf die gleiche Weise. Achten Sie auf einen dichten Anschluss zwischen den einzelnen Elementen. Eventuelle Spalten ebenfalls mit SONOREX® loser Mineralwolle ausfüllen.
- 6 Stellen Sie sicher, dass Aufhängungselemente wie Schnellabhängiger oder Noniusabhängiger vollständig zwischen zwei SONOREX® Schallabschottungen eingeschlossen sind.
- 7 Dichten Sie die Anschlussfugen zur Baukonstruktion sowie die Fugen zwischen den Abschottungen auf einer Seite mit SONOREX® Klebeband ab.

## DURCHFÜHRUNGEN

Durchführungen – wie Kanäle, Leitungen oder Kabeltrassen – in SONOREX® Schallabschottungen können unerwünschte Schalleckagen verursachen. Die im Produktblatt angegebenen Schallschutzwerte können dadurch negativ beeinflusst werden. Vermeiden Sie Durchführungen daher möglichst. Ist dies nicht möglich, bearbeiten Sie die Durchführungen wie folgt:

- Schneiden Sie mit einem Dämmstoffmesser, einer Handsäge oder einer Stichsäge eine Aussparung in das SONOREX® Schallabschottungselement, die der Größe der Durchführung entspricht. Vermeiden Sie dabei möglichst alle Spalten rund um Kanäle, Leitungen oder Kabeltrassen.

**Hinweis: bei Kabeltrassen sollte die Durchführung erst verschlossen werden, nachdem die Verkabelung installiert wurde.**

- Füllen Sie eventuelle Spalten bis zu einer maximalen Größe von 1 cm mit SONOREX® loser Mineralwolle aus. Sind die Spalten größer, fertigen Sie das Schallabschottungselement bitte neu an!
- Dichten Sie zuletzt den Anschluss sorgfältig mit SONOREX® Klebeband ab.

## KONTAKT

Haben Sie Fragen zu Anwendungsbereichen, Abmessungen, Sonderanfertigungen (z. B. Aussparungen), Durchführungen oder Anschlüssen? Dann wenden Sie sich bitte an unsere Spezialisten im Customer Service.

☎ +31 (0)13 578 48 87

✉ [sales.is@saint-gobain-solutions.nl](mailto:sales.is@saint-gobain-solutions.nl)

[saint-gobain-solutions.nl/sonorex](https://saint-gobain-solutions.nl/sonorex)

**Für diese Montageanleitung gelten die Beratungsbedingungen von Saint-Gobain Solutions. Änderungen bleiben vorbehalten. Bitte konsultieren Sie daher stets die aktuellste Version unter [saint-gobain-solutions.nl](https://saint-gobain-solutions.nl). Projektspezifische Vereinbarungen, die von dieser Anleitung abweichen, haben Vorrang.**

